


1

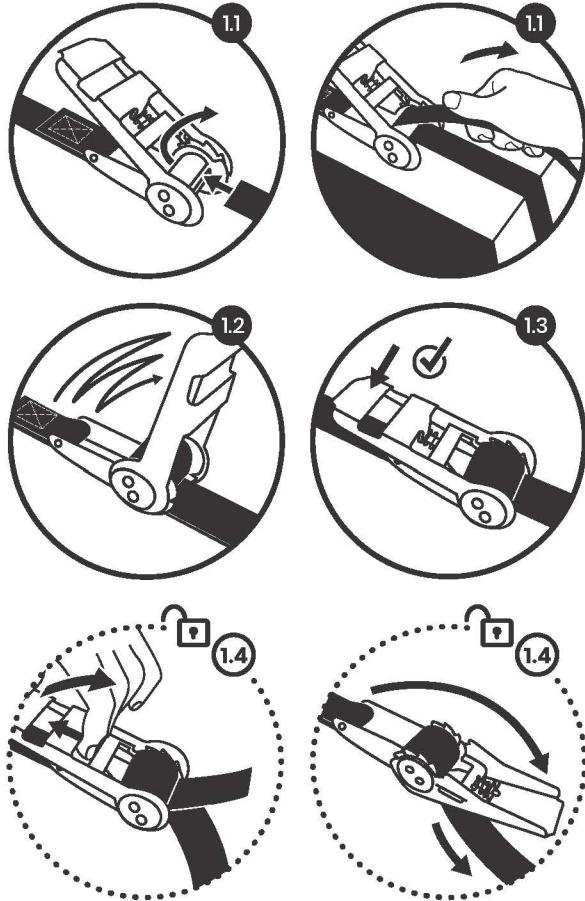

DE

mamutec Bedienungsanleitung Zurrgurten

Wir bedanken uns für den Kauf und das entsprechende Vertrauen in dieses mamutec-Zurrgittel. Diese Bedienungsanleitung informiert Sie über den richtigen Einsatz des Zurrgurtes. Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch!

Hinweis zur Handhabung

Beim Erstgebrauch bitte Nadel vorsichtig entfernen.

1) Es ist zu beachten, dass die erforderliche Zurrkraft sowie die Verwendungsart und die Art der zu zurrenden Ladung berücksichtigt werden. Aus Stabilitätsgründen müssen mindestens zwei Zurrgurten zum Niederzurren und zwei Paare Zurrgurten beim Diagonalzurren verwendet werden.

2) Vor der Abfahrt muss das Anbringen und das Entfernen der Zurrgurten geplant werden. Während einer längeren Fahrt sind Teilladungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Zurrgurten ist nach EN 12195-1/2, zu berechnen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die zum Niederzurren mit STF auf dem Etikett ausgelegt sind, zum Niederzurren verwendet werden.

3) Wegen unterschiedlichen Verhaltens und wegen Längenänderung unter Belastung, dürfen verschiedene Zurrgittel (Zurrketten und Zurrgurten aus Chemiefasern) nicht zum Verzurren derselben Last verwendet werden. Zusätzliche Beschlagteile mit Zurrvorrichtungen müssen zu den Zurrgurten passen.

4) Während des Gebrauchs müssen Flachhaken mit der gesamten Breite im Hakengrund aufliegen.

5) Wenn die Verzurrung geöffnet wird, muss die Ladung auch ohne Sicherung noch sicher stehen, so dass keine Gefahr von herunterfallender Ware für den Abladenden besteht.

6) Vor dem Abladen müssen die Verzurrungen soweit gelöst sein, dass die Last frei steht.

7) Während des Be- und Entladens muss auf die Nähe jeglicher tiefhängender Oberleitungen geachtet werden.

8) Der Einsatz unter chemischen Einflüssen wie z.B. Säuren oder Laugen ist zu unterlassen!

Ausnahme: Nach vorhergehender Abstimmung mit dem Hersteller.

9) Die Verwendung von Zurrgittel ist nur in bestimmten Temperaturbereichen erlaubt:

Polypropylen -40°C bis +80°C, Polyamid -40°C bis +100°C, Polyester -40°C bis +120°C.

10) Zurrgurten müssen vor und während jedem Einsatz auf allfällige Mängel geprüft werden. Bei Anzeichen von Schäden müssen die Zurrgurten ausser Betrieb genommen werden. Die folgenden Punkte sind als Anzeichen von Schäden zu betrachten:

-Gurtbänder (die ausser Betrieb zu nehmen sind): Bei Risse, Schnitte, Einkerbungen, und Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten, Verformungen durch Wärmeeinwirkung.

-Endbeschlagteile und Spannelementen: Bei Verformungen, Risse, starke Anzeichen von Verschleiss und Korrosion.

11) Zurrgurten dürfen nicht über scharfe Kanten gezogen werden, da sonst die Zurrgurten beschädigt werden.

12) Zurrgurten mit unleserlicher oder fehlender Etikette dürfen nicht mehr eingesetzt werden, da fehlende Sicherheitshinweise zur Fehlbedienung führen können.

13) Zurrgurten niemals über die auf dem Etikett angegebene zulässige Zugkraft verwendet werden. Die maximale Handkraft von 500N (50dAN auf Etikett; 1 dAN entspricht 1kg) darf nur mit einer Hand aufgebracht werden. Keine mechanischen Hilfsmittel wie Stangen oder Hebel usw. dürfen verwendet werden.

14) Zurrgurten dürfen nicht geknotet werden.

15) Um Schäden an der Etiketten zu verhindern, sollte man die Etikette möglichst von den Kanten der Ladung fernhalten.

16) Für den Schutz der Gurtbänder sind Schutzüberzüge und/oder Kantenschoner zu verwenden, so kann der Abriss sowie eine Schädigung durch Ladungen mit scharfen Kanten vermieden werden.

17) Die Zurrgurten dürfen nicht für das Heben verwendet werden.

Aufbewahrung

Sorgfältige Pflege und sachgemäße Lagerung des Zurrgittels bewahrt die hohe Qualität und Funktionalität des mamutec-Produktes für lange Zeit. Sauber und trocken aufzuhören, direkte Sonneneinstrahlung sowie chemische Einflüsse vermeiden.

1. Zurrgurte mit Ratsche

- 1.1) Gurtband einziehen
- 1.2) Spannen
- 1.3) Sichern
- 1.4) Lösen

2. Zurrgurte mit Klemmschloss

- 2.1) Gurtband von der Rückseite einziehen
- 2.2) Mit der Hand spannen
- 2.3) Sichern
- 2.4) Lösen

mamutec AG

Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St. Gallen
Tel.: +41 71-314 10 80
Fax: +41 71-314 10 88
www.mamutec.com

9030699-002 /20

